

# ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

## Αν τα ενδύματα κάποιου πιάσουν φωτιά

- Ακινητοποιήστε το άτομο στο πάτωμα και τυλίξτε το με μια κουβέρτα, χαλί ή κάτι παρόμοιο.
- Αν αυτό συμβεί σε σας κυλιστείτε αμέσως στο πάτωμα, ώσπου να σβήσουν οι φλόγες.
- **ΜΗΝ ΤΡΕΞΕΤΕ.**



## Τσιγάρα / Κάπνισμα

- Μην αφήνετε αναμμένα αποτσίγαρα στα σταχτοδοχεία.
- Μη ρίχνετε αποτσίγαρα ή σπίρτα στους καλάθους αχρήστων.
- Μην καπνίζετε σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, σε αποθήκες και κοντά σε καύσιμα.
- Μην καπνίζετε στο κρεβάτι.
- Τοποθετήστε αρκετά σταχτοδοχεία στους χώρους όπου επιτρέπεται το κάπνισμα.



## Θερμάστρες

- Μη χρησιμοποιείτε φορητές θερμάστρες πετρελαίου, υγραερίου ή ακόμα και ηλεκτρικές.

## Εύφλεκτα υγρά

- Μην καθαρίζετε τα ενδύματα σας με βενζίνη.
- Βενζίνη, πετρέλαιο, νέφτη, μπογιές και άλλα εύφλεκτα υγρά πρέπει να φυλάγονται σε μεταλλικά δοχεία με πώμα και να τοποθετούνται σε μεταλλικό ερμάριο. Πλαστικά δοχεία δεν είναι κατάλληλα για την αποθήκευση τέτοιων υγρών.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά κοντά σε φλόγες.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε βενζίνη για το άναμμα φωτιάς και μη ρίχνετε πετρέλαιο σε αναμμένα κάρβουνα.
- Μη χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε πυρκαγιά σε εύφλεκτα υγρά.

## Σκουπίδια

- Μην τα στοιβάζετε οπουδήποτε.
- Να τοποθετούνται σε κατάλληλα μεταλλικά σκυβαλοδοχεία.
- Μη ρίχνετε αναμμένα σπίρτα, αποτσίγαρα ή στάχτες στα σκυβαλοδοχεία.

## Πυροσβεστικά σημεία

Δημιουργήστε πυροσβεστικά σημεία με τα πιο κάτω υλικά:

- Δύο χτυπητήρες. ◦ Δύο φορητούς πυροσβεστήρες.
- Δύο φτυάρια. ◦ Δύο κασμάδες. ◦ Δύο κουβάδες.
- Ένα βαρέλι των 200 λίτρων με νερό.



Γ.Τ.Π 390/2008 -10.000  
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Theopress Ltd



Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί




ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

# ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

## Κουζίνα

- Αν χρησιμοποιείτε μαγειρικές συσκευές υγραερίου να ανάβετε πρώτα το σπίρτο και ακολούθως να ανοίγετε το διακόπτη.
- Φυλάγετε όλους τους επιπλέον κυλίνδρους του υγραερίου έξω από την κουζίνα, σε ανοικτό χώρο και ουδέποτε σε υπόγειο.
- Μην κρεμάτε ξεσκονόπανα, πετσέτες ή άλλα ρούχα κοντά στις μαγειρικές συσκευές.
- Η λαβή του τηγανιού να μην εξέχει από τη μαγειρική συσκευή.

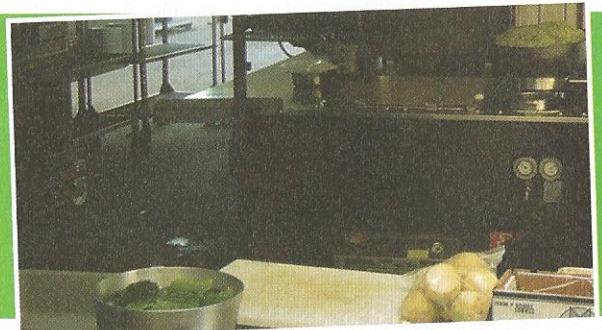

## Αν ένα τηγάνι πιάσει φωτιά

- Κλείστε αμέσως το διακόπτη της μαγειρικής συσκευής.
- Σκεπάστε το τηγάνι με το καπάκι του ή με μια κουβέρτα πυρόσβεσης για να πνίξετε τη φωτιά.
- Μη χρησιμοποιήστε νερό.
- Μη μετακινήστε το φλεγόμενο τηγάνι.



## Ηλεκτρισμός

- Αμέλεια στη συντήρηση της εγκατάστασης ή κακή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών αποτελούν πάντα μεγάλο κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς.
- Βγάζετε πάντα την πρίζα όταν μια συσκευή δεν είναι σε χρήση.
- Μην τραβάτε το ρευματολήπτη από το σύρμα.
- Κάθε πρίζα είναι για **MIA MONO** συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα **ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ**. Η υπερφόρτωση προκαλεί πυρκαγιές.
- Οι επιδιορθώσεις ή μετατροπές των ηλεκτρικών συσκευών να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Τοποθετήστε τις κατάλληλες ασφάλειες στους ρευματολήπτες.
- Να ελέγχετε τακτικά τον αυτόματο διακόπτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Τα φθαρμένα σύρματα να αντικαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.



## Αντίσκηνα



- Μη μαγειρεύετε μέσα στα αντίσκηνα.
- Δημιουργήστε αντιπυρική ζώνη τουλάχιστον 5μ. γύρω από το αντίσκηνο και μη συσσωρεύετε καύσιμα υλικά, ξηρά χόρτα και άχρηστα αντικείμενα κοντά σ'αυτό.
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα στα αντίσκηνα θερμάστρες, λάμπες πετρελαίου ή οποιαδήποτε συσκευή που δημιουργεί γυμνή φλόγα.
- Το κάπνισμα μέσα στα αντίσκηνα **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ**.

## Ξηρά χόρτα

- Επειδή τα ξηρά χόρτα μπορούν να αναφλεγούν ακόμα και από αναμμένα αποτσίγαρα, πρέπει πάντοτε να καθαρίζονται.